

Инструкция узел стыковочный СУ-ВВ Бриарей.

Инструкция по монтажу:

1. Снять упаковку и убедиться в целостности агрегата, отсутствии следов удара и механических повреждений, проверить комплектность (огнеупорный клапан, паспорт и крепежный комплект).
2. Сделать сквозное монтажное отверстие в соответствии с врезными размерами узла (см. таблицы 2/6) для монтажа узла стыковочного.
3. Огнеупорный клапан закрепить крепежным комплектом.
4. В таком состоянии узел стыковочный готов к эксплуатации.

После срабатывания автоматической установки пожаротушения порядок действий следующий:

1. Подготовить дымосос к работе, собрав оборудование в единую линию (адаптер / соединительный рукав основного узла стыковочного – всасывающая рукавная линия – дымосос – рукав напорный – адаптер для узла стыковочного **СУ-ВВ Бриарей**).
2. Открыть люк Узла стыковочного **СУ-ВВ Бриарей** и вставить в него адаптер для узла стыковочного **СУ-ВВ Бриарей**.
3. Включить дымосос в сеть.
4. Выбить / открыть огнеупорный клапан основного узла стыковочного.

Таблица 6

Врезной размер узла стыковочного, мм	Монтажное отверстие, мм
200х200	205х205
300х300	305х305
400х400	405х405

Инструкция узел стыковочный СУ-ДУ Бриарей.

Инструкция по монтажу узла стыковочного в шахту дымоудаления, состоящую из кирпича, бетона или пенобетона.

1. Снять упаковку и убедиться в целостности агрегата, отсутствии следов удара и механических повреждений, проверить комплектность (огнеупорный клапан с люком техническим, паспорт и крепежный комплект).
2. Сделать сквозное монтажное отверстие в соответствии с врезными размерами узла (см. таблицы 2/7) для монтажа узла стыковочного. Рекомендуемая высота отверстия от уровня пола – 300-500 мм.
3. Узел стыковочный установить в монтажное отверстие таким образом, чтобы люк технический был снаружи (со стороны коридора). Толщина стены шахты дымоудаления должна быть не менее 20 мм.
4. Прикрепить узел стыковочный к стене крепежным комплектом.
5. В таком состоянии узел стыковочный готов к эксплуатации.

После срабатывания автоматической установки пожаротушения порядок действий следующий:

1. Открыть люк технический и вытянуть соединительный рукав.
2. Подготовить дымосос к работе, собрав оборудование в единую линию (адаптер / соединительный рукав основного узла стыковочного – всасывающая рукавная линия – дымосос – рукав напорный – соединительный рукав узла стыковочного **СУ-ДУ Бриарей**).
3. Открыть огнеупорную заслонку узла стыковочного **СУ-ДУ Бриарей** – дернуть на себя кольцо с тросом.
4. Включить дымосос в сеть.
5. Выбить / открыть огнеупорный клапан основного узла стыковочного.

Таблица 7

Врезной размер узла стыковочного, мм	Монтажное отверстие, мм
300х300	305х305
400х400	405х405

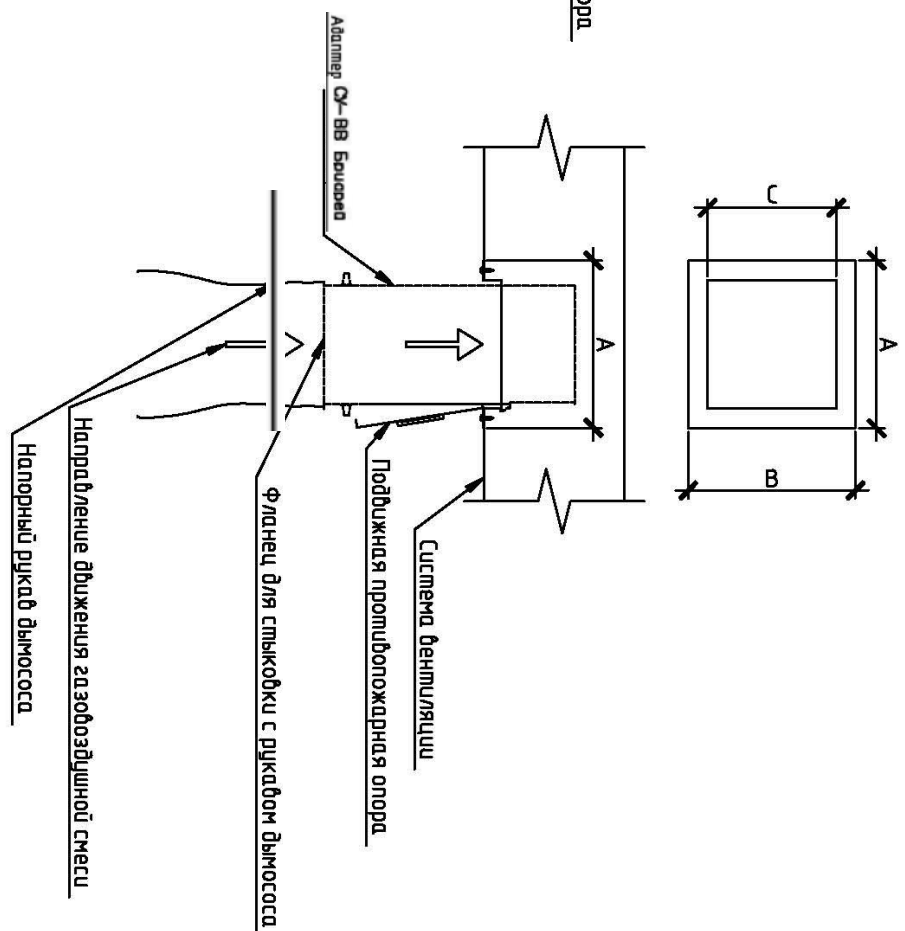
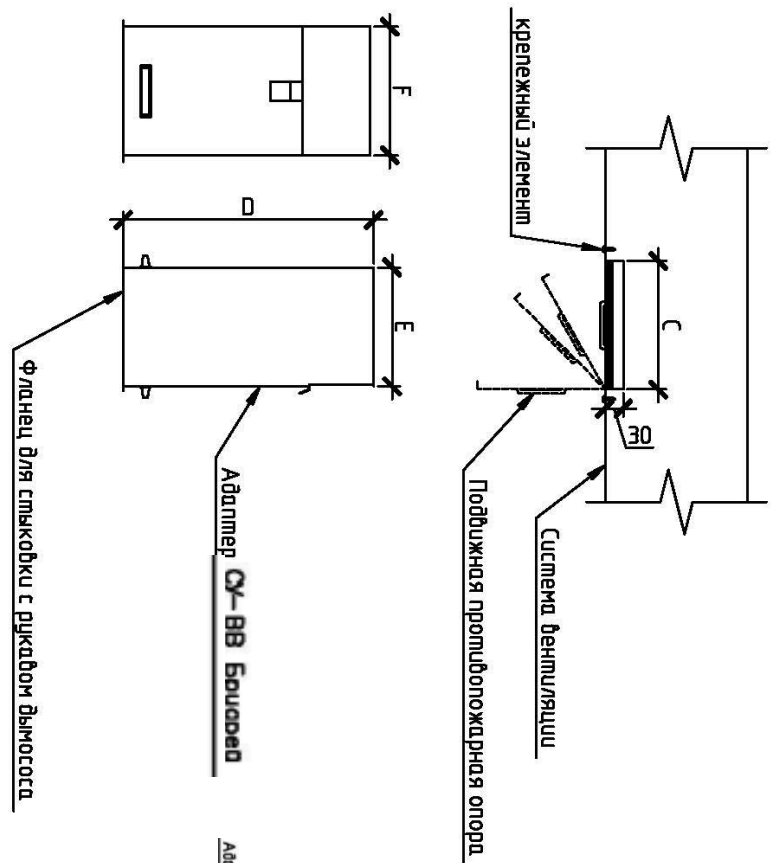


ТАБЛИЦА 1

Врезной размер, мм	A	B	C	D	E	F	Монтажное отверстие, мм
200x200	260	260	200	390	165	190	205x205
300x300	360	360	300	540	260	280	305x305
400x400	460	460	400	540	360	380	405x405

Изм.	Кол. в. лист	№ док.	Подп.	Дата	Узел стыковочный СУ-ВВ Бриарей		
Разработ.	Проектировщик						
Проверил	Сметный						
Утвердил	Генеральный				Узел		
Копировал					Чертёж		
					000 "Бриарей"		
					А3		



ТАБЛИЦА 1			
Врезной размер, мм	A	B	C Монтажное отверстие, мм
300х300	200	305	305х305
400х400	300	405	405х405

[illegible]