

Инструкция для дымососов серии ДПМ



ООО «БРИАРЕЙ»

140109, Московская обл., г. Раменское,

ул. Красноармейская, д. 11, оф. 2

+7 (499) 713-70-79, +7 (496) 463-79-79

E-mail: info@briarey.ru



www.briarey.ru

Порядок подготовки дымососа к работе.

- 1) Достать дымосос.
- 2) Ознакомиться с руководством по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания.
Проверить наличие в двигателе масла и бензина.
- 3) Достать из сумки напорный рукав дымососа. Напорный рукав помечен биркой «РН-» и имеет поперечные стальные кольца. Каждый конец напорного рукава имеет стягивающий стальной хомут. Один край напорного рукава надеть на выпускной фланец дымососа (**фото № 1**). Затянуть стягивающий стальной хомут (**фото № 2**). Отбортовка на фланце дымососа обеспечивает надежную фиксацию рукава.



Фото № 1



Фото № 2

- 4) Достать из сумки всасывающий рукав дымососа или всасывающую двухзонную обвязку. Всасывающий рукав или двухзонная обвязка помечены биркой «РВ-» или «**Рукав всасывающий двухзонной обвязки**» соответственно и имеют поперечные стальные кольца. Каждый конец всасывающего рукава имеет стягивающий стальной хомут.

Один конец всасывающего рукава или всасывающего тройника двухзонной обвязки надеть на всасывающий фланец дымососа (**фото № 3**). Затянуть стягивающий стальной хомут (**фото № 4**). Отбортовка на фланце дымососа обеспечивает надежную фиксацию рукава.



Фото № 3



Фото № 4

- 5) В таком состоянии дымосос готов к работе.

Инструкция для дымососов серии ДПМ



ООО «БРИАРЕЙ»

140109, Московская обл., г. Раменское,

ул. Красноармейская, д. 11, оф. 2

+7 (499) 713-70-79, +7 (496) 463-79-79

E-mail: info@briarey.ru



www.briarey.ru

Соединение дополнительного рукава с основным рукавом дымососа (принцип одинаковый для всасывающих и напорных линий).

Дополнительный рукав на одном конце имеет соединительное кольцо с отбортовкой. Надеть конец основного рукава на соединительное кольцо (**фото № 5**) и затянуть стягивающий стальной хомут (**фото № 6**).



Фото № 5



Фото № 6

Соединение рукава дымососа с адаптером (воздуховодом специальным) для узла стыковочного.

Пример соединения показан на всасывающем рукаве дымососа и адаптере приточно-вытяжном для узла стыковочного СУ-ВП Бриарей*.

Порядок действий: надеть конец рукава на фланец адаптера (фото № 7) и затянуть стягивающий стальной хомут (**фото № 8**). Отбортовка на фланце адаптера обеспечивает надежную фиксацию рукава.

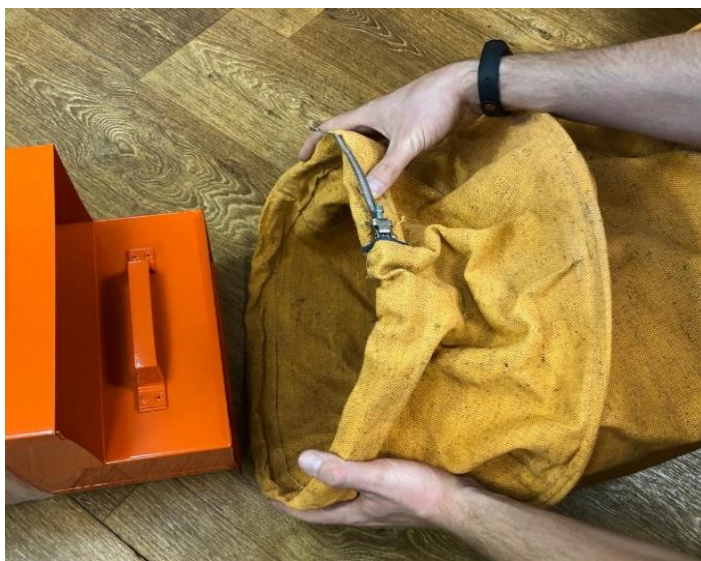


Фото № 7

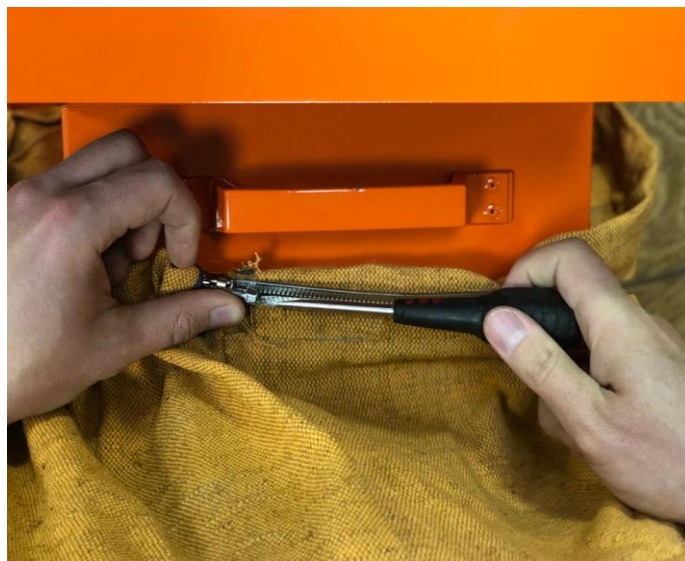


Фото № 8

* Для адаптера вытяжного для узла стыковочного СУ-В Бриарей и для соединения напорного рукава с адаптером вытяжным для узла стыковочного СУ-ВВ Бриарей принцип действия аналогичен.